

Schemat połączeń

Wprowadzenie do funkcji




Lp.	Napięcie zasilania	Prąd nominalny	Moc nominalna	Uwagi	Wymiary (DxSxW)	Pobór prądu z magistrali DALI	Zakres ściemniania	Temperatura otoczenia
1	12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W	Stałonapięciowy	110x53x65mm	2mA	0.1%-100%	-20°C ~ +50°C
2	12-36VDC	4x350mA	4x(4.2-12.6)W	Stałoprądowy	110x53x65mm	2mA	0.1%-100%	-20°C ~ +50°C
3	12-36VDC	4x700mA	4x(8.4-25.2)W	Stałoprądowy	110x53x65mm	2mA	0.1%-100%	-20°C ~ +50°C

- Zgodne z IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.
- Wbudowany interfejs DALI-2, urządzenie DALI DT6
- Współpracuje z wszystkimi systemami DALI na rynku
- Ręczne/automatyczne ustawienie adresu DALI
- Cyfrowe wskazanie adresu DALI
- Cztery kanały, można ustawić adresy od jednego do czterech.
- Współpraca z wzmacniaczem mocy w celu nieograniczonego zwiększania mocy wyjściowej.
- Stopień szczelności: IP20

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- NIE należy instalować urządzeń, gdy urządzenie jest zasilane.
- NIE wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.

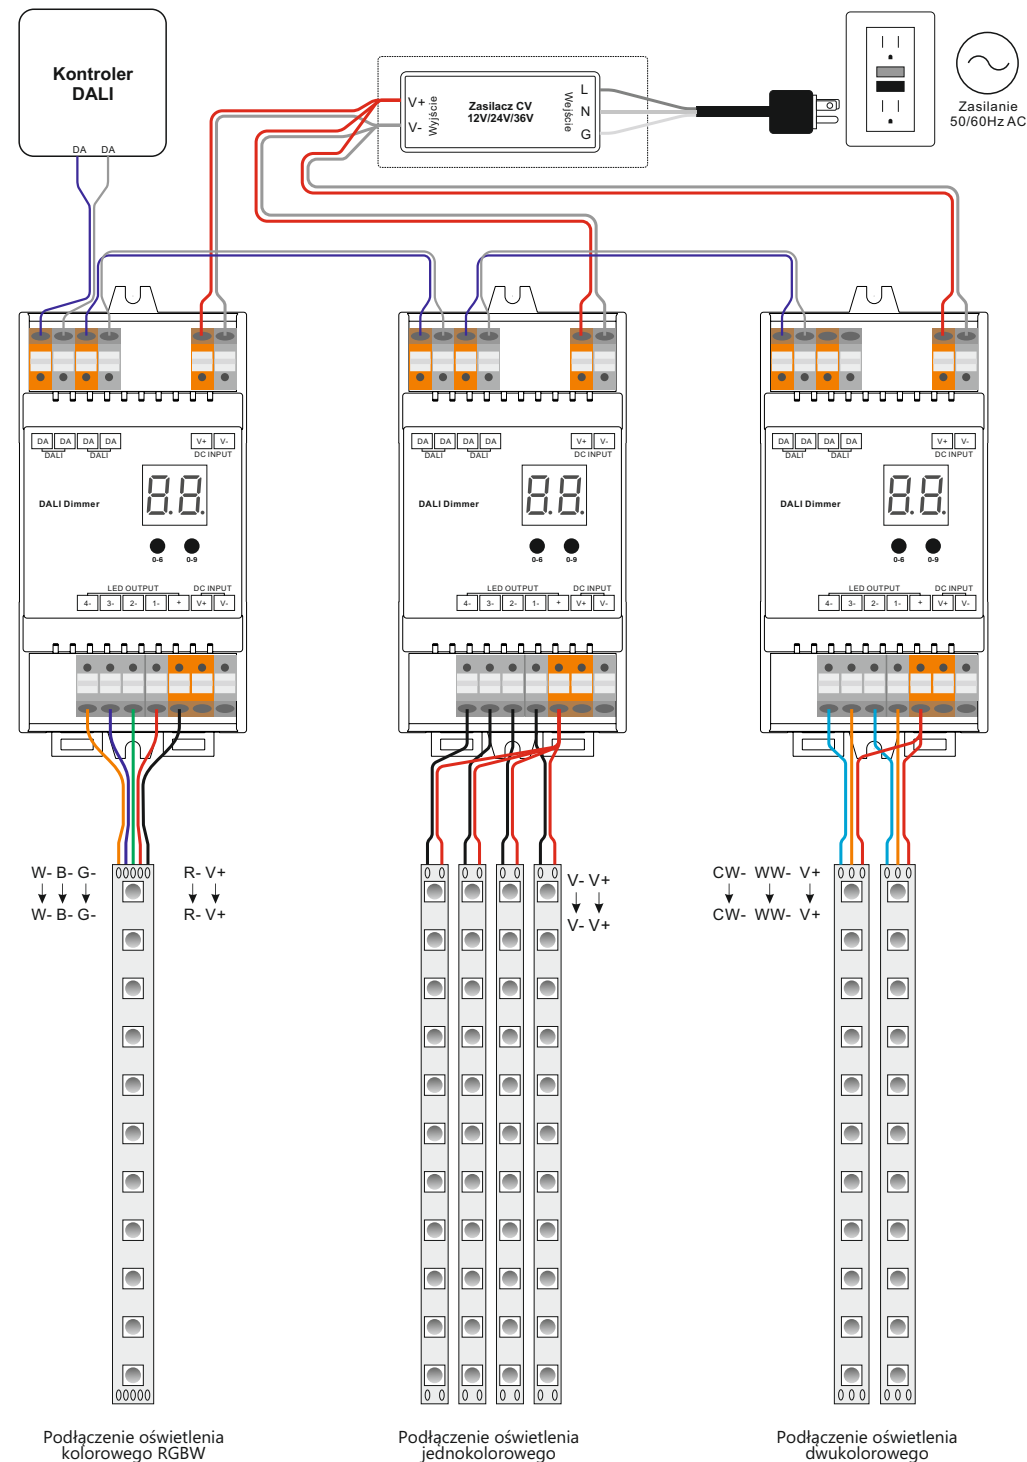

Ustawienia

Ustawianie adresu DALI ręcznie za pomocą przycisków



- 1.1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny z dwóch przycisków, aż cyfrowy wyświetlacz cyfrowy zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk.
- 1.2. Kliknij jeden z dwóch przycisków, aby wybrać cyfrę, kliknij ponownie, aby zmienić cyfrę, aż pojawi się żądany adres DALI. Kliknij pierwszy przycisk, aby ustawić pozycję „dziesiątki”, a drugi przycisk, aby ustawić pozycję „jednostki”. Adres można ustawić w zakresie 00–63.
- 1.3. Następnie naciśnij i przytrzymaj dowolny z 2 przycisków, aż cyfrowy wyświetlacz numeryczny przestanie migać, aby potwierdzić ustawienie.

Uwaga: Adres DALI można przypisać ręcznie od 00-63-FF, domyślnie fabryczne, żaden adres DALI nie jest

przypisany do ściemniacza, a na wyświetlaczu pojawi się **FF**. Ustawienie adresu DALI jako **FF** spowoduje zresetowanie ściemniacza do ustawień fabrycznych.

Ustawianie ilość adresów DALI



● 1 ● 2

1.1. Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski, aż cyfrowy wyświetlacz numeryczny zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk.

1.2. Kliknij pierwszy przycisk, aby wybrać „1A”, „2A”, „3A” lub „4A”, co oznacza 1 adres, 2 adresy, 3 adresy lub 4 adresy.

1.3. Następnie naciśnij i przytrzymaj dowolny z 2 przycisków, aż cyfrowy wyświetlacz numeryczny przestanie migać, aby potwierdzić ustawienie.

Na przykład, gdy ustawimy adres na 22:

Po wybraniu 1A wszystkie cztery kanały będą miały ten sam adres 22.

Po wybraniu 2A, kanały 1 i 3 będą miały ten sam adres 22, kanały 2 i 4 będą miały ten sam adres 23.

Po wybraniu 3A, kanał 1, 2, 3 będzie miał adres odpowiednio 22, 23, 24, a adres kanału 4 również będzie miał adres 24.

Po wybraniu 4A, kanał 1, 2, 3, 4 będzie miał adres odpowiednio 22, 23, 24, 25.

Adres DALI nadawany przez kontroler DALI

Adres DALI może być nadany automatycznie przez kontroler DALI Master. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi kompatybilnych kontrolerów DALI Master.

Uwaga: Wyświetlacz cyfrowy pokaże **AU**, gdy urządzenie główne DALI przypisuje adresy.

Zgodność ze standardami

- Zakłócenia częstotliwości radiowych zgodnie z normą EN 55015:2013/A1:2015
- Norma odporności zgodnie z EN 61547:2009
- Harmoniczne prądu sieciowego zgodnie z EN 61000-3-2:2014
- Limity wahań napięcia i migotania zgodnie z EN 61000-3-3:2013
- Oznaczenie TÜV SÜD, oznaczenie CE

Wymiary urządzenia

